


FR GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
EN GUIDE FOR INSTALLATION AND USE

TABLE DE CUISSON

TABLE DE CUISSON GAZ
COOKING GAS HOB


De Dietrich 

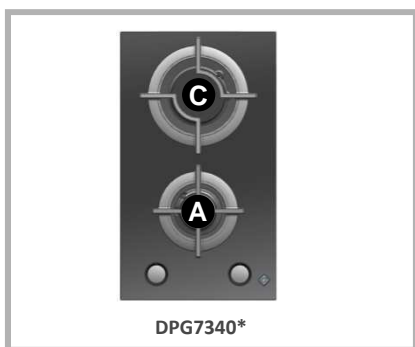

0.1


a

0.1.1

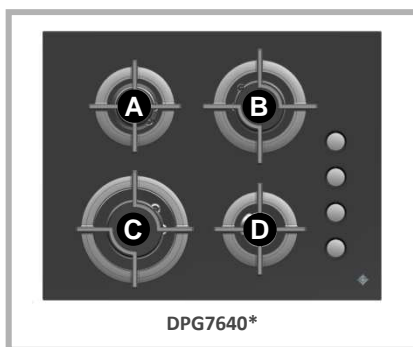


0.1.2

b

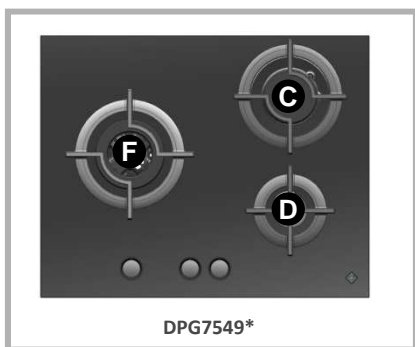

0.1.3

c

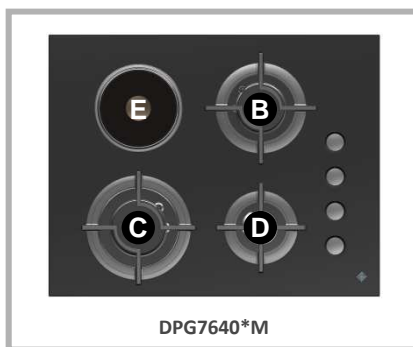

0.1.4

d

A 1,5 kW / G20

D 0,85 kW / G20


B 2,25 kW / G20

E 1,50 kW - ø 145

C 3,10 kW / G20


F 3,8kW / G20

1

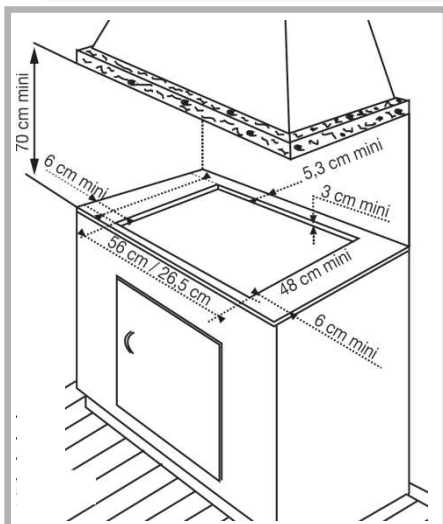


1.1


1.1.1

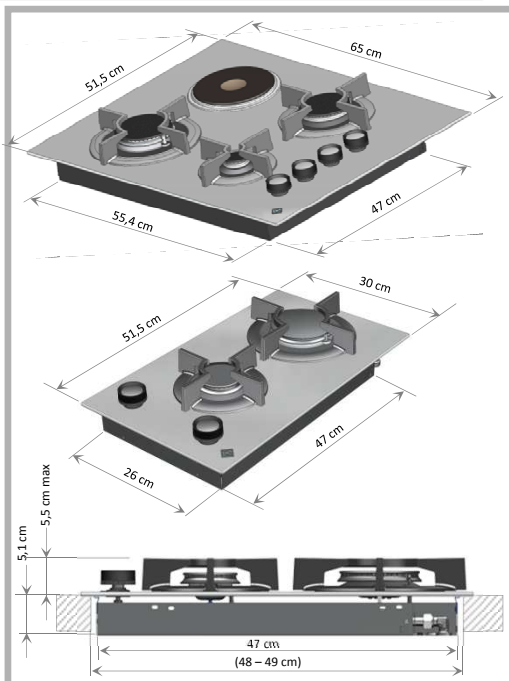


1.1.2

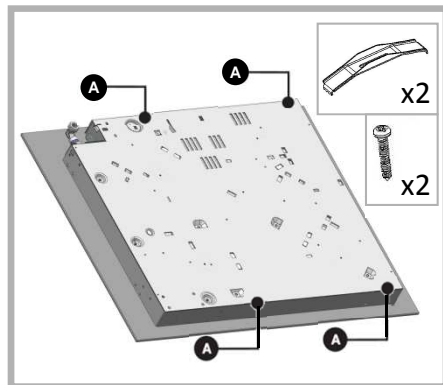


1.1.3

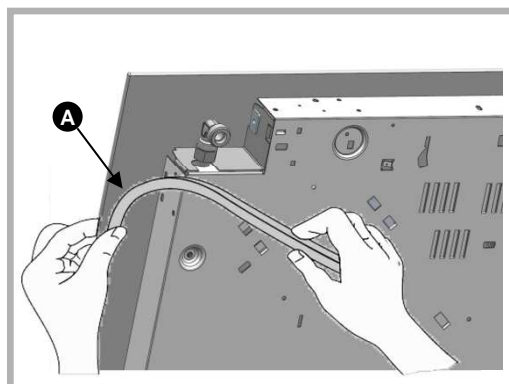

1.1.4

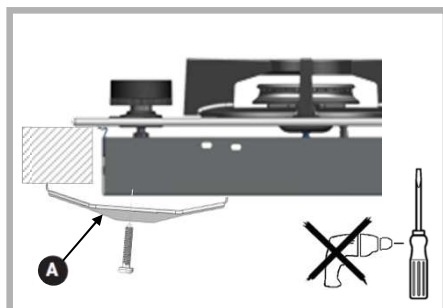


1.1.5

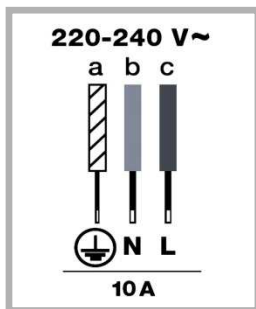


1.2

1.2.1

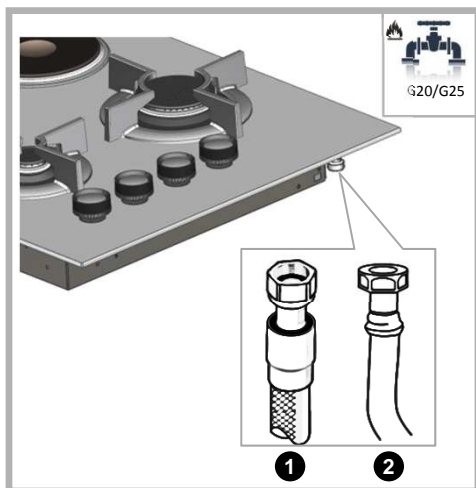


1.3

1.3.1

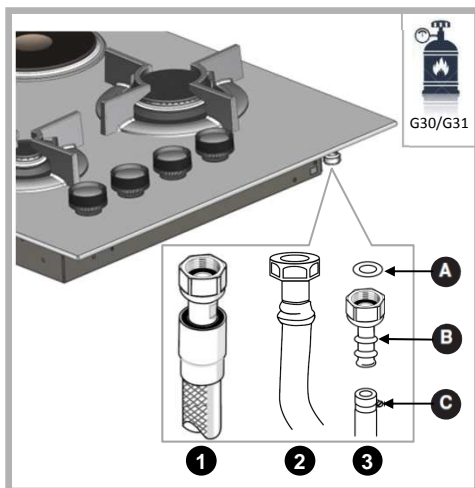


1.3.2

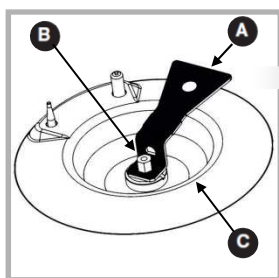


1.4


1.4.1

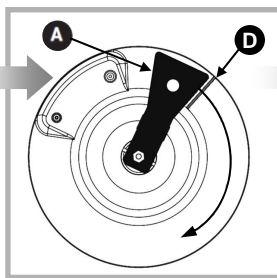


1.4.2

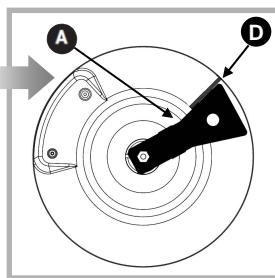


1.4.3

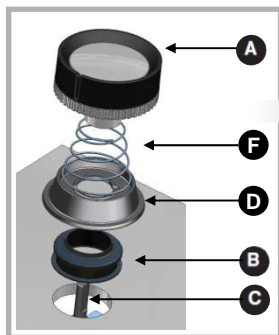

1.4.4

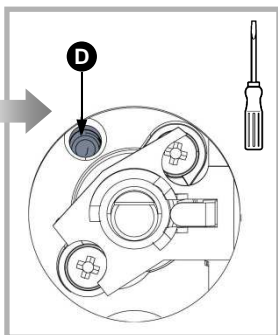

1.4.5

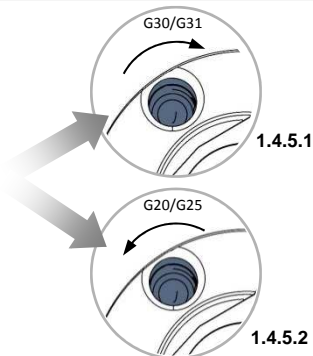

1.4.5.1







1.4.5.2

FR / EN / ES / PT / DE / DA / EL / IT / SV / CS / NL / PL / SK	
G20 / G25	Gaz naturel / Natural gas / Gas natural / gás natural / Erdgas / Naturgas / Φυσικό αέριο / Gas naturale / Naturgas / Zemní plyn / Aardgas / Gaz ziemny / zemný plyn
G30	Butane / Butane / Butano / Butano / Butan / Butangas / Βουτανίου / Butano / Butan / Butan / Butaan / Butan / Bután
G31	Propane / Propane / Propano / Propano / Propangas / Propangas / Προπανίου / Propano / Propan / Propan / Propan / Propan / Propán

FR cat : II2E+3+		Gas	mbar	ΣQ_n (kW)	$\Sigma I/h$	$\Sigma g/h$
a		G30	28-30	4,65		338
		G31	37	4,65		332
		G20	20	4,60	438	
		G25	25	4,60	509	
b		G30	28-30	7,50		545
		G31	37	7,50		536
		G20	20	7,70	733	
		G25	25	7,70	852	
c		G30	28-30	7,10		516
		G31	37	7,10		507
		G20	20	7,75	738	
		G25	25	7,75	858	
d		G30	28-30	6,00		436
		G31	37	6,00		429
		G20	20	6,20	590	
		G25	25	6,20	686	


1.5

1.5.1


	Gas	mbar		Qn (kW)	l/h	g/h	Qr (kW)
D 	G30	28-30	45	0,70		51	0,30
	G31	37	45	0,70		50	
	G20	20	63	0,85	81		0,35
	G25	25	63	0,85	94		0,35
A 	G30	28-30	62	1,50		109	0,62
	G31	37	62	1,50		107	
	G20	20	94	1,50	143		0,615
	G25	25	94	1,50	166		0,615
B 	G30	28-30	7R	2,15		156	0,83
	G31	37	7R	2,15		154	
	G20	20	1R	2,25	214		0,87
	G25	25	1R	2,25	249		0,87
C 	G30	28-30	88A	3,15		229	0,83
	G31	37	88A	3,15		225	
	G20	20	137	3,10	295		0,87
	G25	25	137	3,10	343		0,87
F 	G30	28-30	60/37/60	3,25		236	1,65
	G31	37	60/37/60	3,25		232	
	G20	20	092/055B/092	3,80	362		1,65
	G25	25	092/055B/092	3,80	421		1,65

1.5


1.5.2

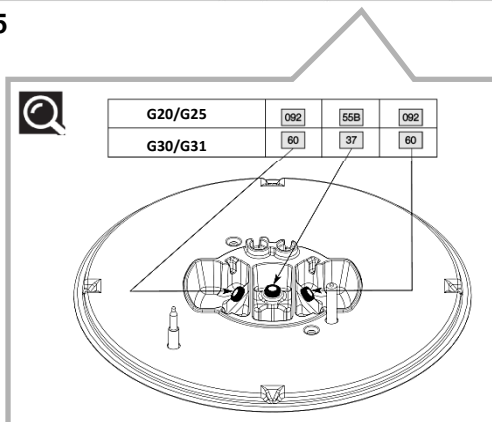

•1

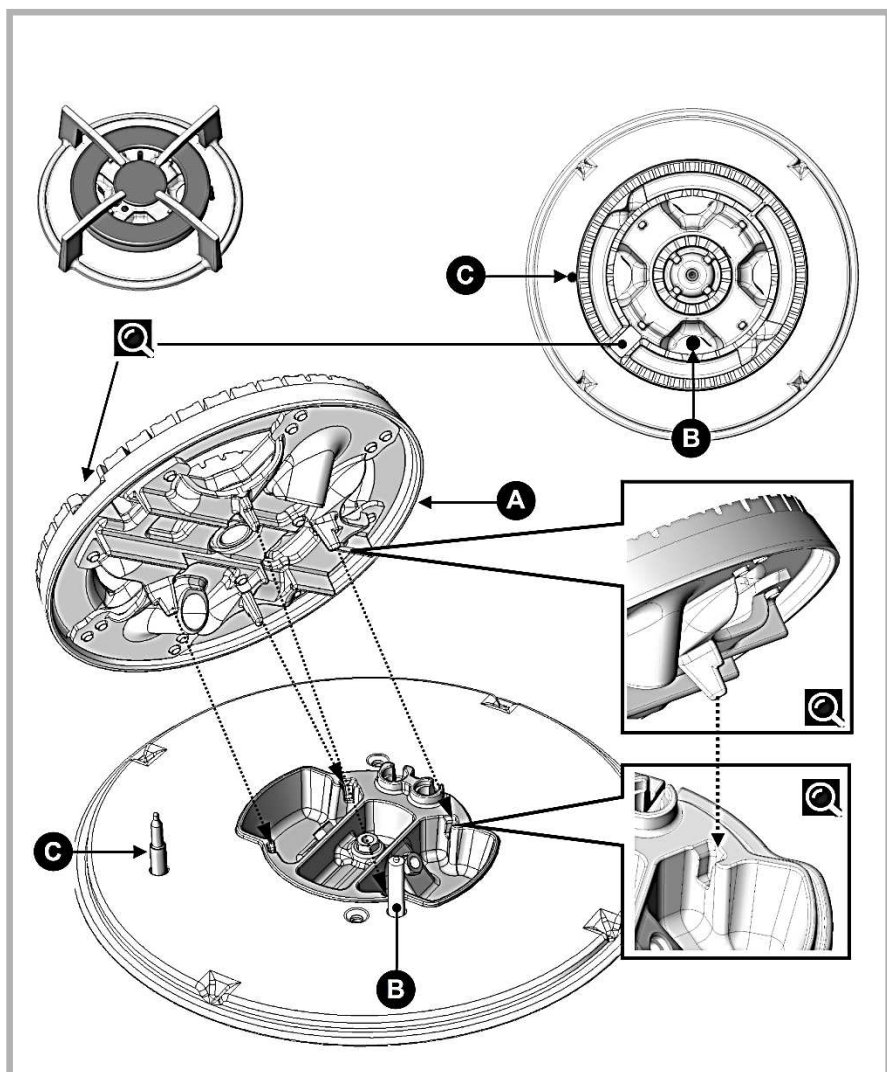

• 2

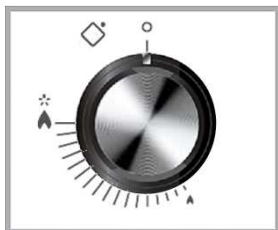


2.1


2.1.1




2.1.2

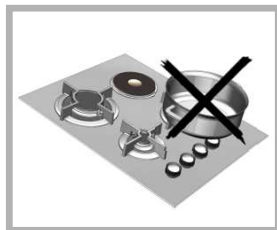

2.1.3

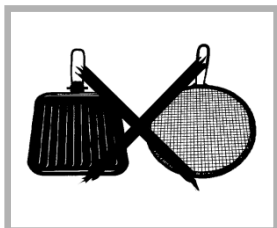


2.1.4

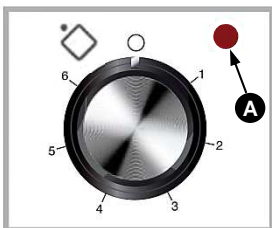


2.3

2.3.1

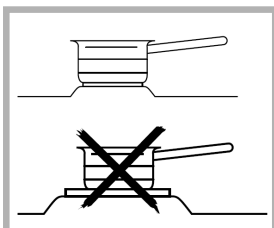


2.3.2

• 3

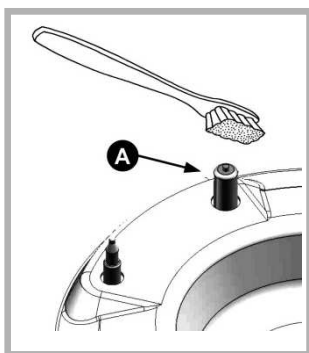

3.1

3.1.1

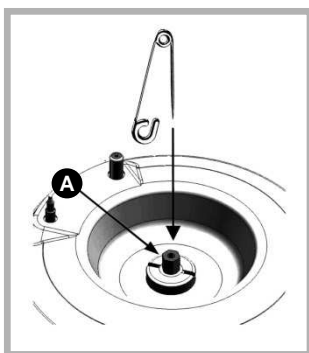


3.1.2

•5



•6

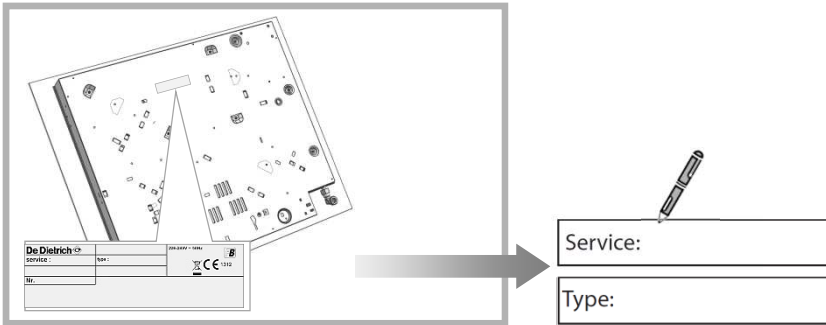

FR

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT

Découvrir les produits De Dietrich, c'est éprouver des émotions uniques.

L'attrait est immédiat dès le premier regard. La qualité du design s'illustre par l'esthétique intemporelle et les finitions soignées rendant chaque objet élégant et raffiné en parfaite harmonie les uns avec les autres. Vient ensuite l'irrésistible envie de toucher.

Le design De Dietrich capitalise sur des matériaux robustes et prestigieux ; l'authentique est privilégié. En associant la technologie la plus évoluée aux matériaux nobles, De Dietrich s'assure la réalisation de produits de haute facture au service de l'art culinaire, une passion partagée par tous les amoureux de la cuisine. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction dans l'utilisation de ce nouvel appareil.

En vous remerciant de votre confiance.

SOMMAIRE

SECURITE ET PRECAUTIONS IMPORTANTES	3
0/ IDENTIFICATION	7
1/ INSTALLATION	
• Encastrement	7
• Raccordement électrique	8
• Raccordement gaz	8
• Changement de gaz	9
• Caractéristiques gaz	10
2/ UTILISATION	
• Mise en marche des brûleurs gaz	11
• Récipients pour brûleurs gaz	11
3/ ENTRETIEN	
• Entretien de votre appareil :	
- Bougies et injecteurs	13
- Grilles et brûleurs gaz	13
- Plaque électrique.....	13
- Email ou inox.....	13
4/ PROBLEMES ET SOLUTIONS	14
5/ ENVIRONNEMENT	15
6/ SERVICE CONSOMMATEURS	16

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES A LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS.

Cette notice est disponible en téléchargement sur le site internet de la marque.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience et de connaissance, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et en ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être faites par des enfants laissés sans surveillance.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Il doit être possible de déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation, soit à l'aide d'une fiche de prise de courant, soit en incorporant un interrupteur dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

La fiche de prise de courant doit être accessible après l'installation.

ATTENTION : En cas de bris du verre de la plaque de cuisson

- éteindre immédiatement tous les brûleurs ainsi que tous les éléments chauffants électriques et isoler l'appareil de toute source d'énergie,
- ne pas toucher la surface de l'appareil,
- ne pas utiliser l'appareil.»

MISE EN GARDE : Si la surface est fêlée, déconnectez l'appareil de l'alimentation pour éviter un risque de choc électrique.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

• **MISE EN GARDE** : Nous ne recommandons pas de dispositif de protection de table. N'utilisez des protections de tables que si elles ont été conçues par le fabricant de ces appareils de cuisson ou si elles sont recommandées par ce fabricant dans les instructions d'utilisation incorporées dans l'appareil. L'utilisation de protections inappropriées peut provoquer des accidents.

• **AVERTISSEMENT** : Non surveillée, une cuisson sur une table de cuisson et utilisant de la graisse ou de l'huile peut s'avérer dangereuse et provoquer un incendie.

Ne jamais tenter d'éteindre un feu avec de l'eau mais éteindre l'appareil, puis couvrir la flamme avec un couvercle ou une couverture anti-feu.

• **Risque d'incendie** : ne pas stocker d'objet sur les surfaces de cuisson.

• Avant l'installation, s'assurer que les conditions de distribution locale (nature du gaz et pression du gaz) et le réglage de l'appareil sont compatibles.

• Les conditions de réglage de cet appareil sont inscrites sur l'étiquette située dans la pochette ou la plaque signalétique.

• Cet appareil n'est pas raccordé à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Il doit être installé et raccordé conformément aux règles en vigueur. Une attention particulière sera accordée aux dispositions applicables en matière de ventilation.

• L'utilisation d'un appareil de cuisson au gaz conduit à la production de chaleur et d'humidité dans le local où il est installé. Veillez à assurer une bonne aération de la cuisine : maintenir ouverts les orifices d'aération mécanique.

• Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

nécessiter une aération supplémentaire, par exemple en ouvrant une fenêtre, ou une aération plus efficace, par exemple en augmentant la puissance de la ventilation mécanique si elle existe.

- N'utilisez pas des récipients qui dépassent les bords de la table de cuisson.
- Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Nous avons conçu cette table de cuisson pour une utilisation par des particuliers dans un lieu d'habitation.


AVERTISSEMENT : Le processus de cuisson est à surveiller. Un processus de cuisson court est à surveiller sans interruption.

- Ces tables de cuisson destinées exclusivement à la cuisson des denrées alimentaires et des boissons ne contiennent aucun composant à base d'amiante.
- Ne rangez pas dans le meuble situé sous votre table de cuisson vos produits d'ENTRETIEN ou INFLAMMABLES (atomiseur ou récipient sous pression, ainsi que papiers, livres de recettes...).
- Si vous utilisez un tiroir placé sous la table, nous vous déconseillons le rangement d'objets craignant la température (plastiques, papiers, bombes aérosols, etc...).

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- En branchant des appareils électriques sur une prise de courant située à proximité, assurez-vous que le câble d'alimentation ne soit pas en contact avec les zones chaudes.
- Par mesure de sécurité, après utilisation, n'oubliez pas de fermer le robinet de commande générale du gaz distribué par canalisation ou le robinet de la bouteille de gaz butane/propane.
- Votre table doit être déconnectée de l'alimentation (électrique et gaz) avant toute intervention.
- La marque de conformité CE est apposée sur ces tables.
- L'installation est réservée aux installateurs et techniciens qualifiés.
- Lorsqu'une manette devient difficile à tourner, NE FORCEZ PAS. Demandez d'urgence l'intervention de l'installateur.
- Cette table est conforme à la norme EN 60335-2-6 en ce qui concerne les échauffements des meubles de classe 3 en ce qui concerne l'installation (selon norme EN 30-1-1).
- Pour la cuisson, n'utilisez jamais de feuille de papier d'aluminium. Ne déposez jamais sur votre table de cuisson de produits emballés avec de l'aluminium, ou en barquette d'aluminium. L'aluminium fondrait et endommagerait définitivement votre appareil de cuisson.
- L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

• 0 IDENTIFICATION

Identifiez votre type de table de cuisson  en comparant le nombre et la disposition des foyers de votre appareil avec les illustrations (0.1.1), (0.1.2) (0.1.3) et (0.1.4).

• 1 INSTALLATION

Afin de retrouver aisément à l'avenir les références de votre appareil, nous vous conseillons de les noter en page "Service Consommateurs" (6.1.1). (Cette page vous explique également où les trouver sur votre appareil).

1-1 - ENCASTREMENT :

Votre appareil doit être encastré dans le plateau du meuble support de 3 cm d'épaisseur minimum, fait en matière qui résiste à la chaleur, ou revêtu d'une telle matière.

Si une cloison horizontale est positionnée sous la table, celle-ci doit être située entre 10 cm et 15 cm par rapport au-dessus du plan de travail.

Dans tous les cas, ne rangez pas d'atomiseur ou de récipient sous pression dans le compartiment qui pourrait exister sous la table (voir chapitre "Instructions de sécurité").

Se conformer au croquis (1.1.1).

- Retirez les grilles "support casserole", les chapeaux de brûleurs et les têtes de brûleurs en repérant leur position.
- Retournez la table et posez-la avec précaution au-dessus de l'ouverture du meuble pour ne pas endommager les manettes et les bougies d'allumage.
- Pour assurer l'étanchéité entre le carter et le plan de travail, collez le joint mousse **A** sur le pourtour extérieur

du carter, avant l'installation de la table (1.1.4).

- Placez votre table de cuisson dans l'ouverture du meuble support en prenant soin de tirer la table vers soi.
- Placez les têtes de brûleurs, les chapeaux, et les grilles support casserole.
- Raccordez votre table au gaz (voir chapitre "Raccordement gaz" et à l'électricité (voir chapitre "Raccordement électrique").
- Vous pouvez immobiliser, si vous le désirez, la table au moyen de deux pattes de fixation **A** livrées avec leurs vis (1.1.5) se fixant aux quatre coins du carter. Utilisez impérativement les trous prévus à cet effet, suivant le dessin (1.1.3).

Arrêtez de visser quand la patte de fixation commence à se déformer.

Ne pas utiliser de visseuse.

1 INSTALLATION

1•2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

Votre table est livrée avec un cordon d'alimentation (de type H05V2V2F - T90, section 1 mm²) à 3 conducteurs (phase + terre + neutre) et doit être branchée sur le réseau 220-240 V~ monophasé par l'intermédiaire d'une prise de courant phase + terre + neutre normalisée CEI 60083 ou d'un dispositif à coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture d'au moins 3,5 mm.

La fiche de prise de courant doit être possible après installation.



Le fil de protection (vert/jaune) est

Section du câble à utiliser	
	220-240 V~ - 50 HZ gaz et mixte
Câble H05V2V2F - T90	3 conducteurs dont 1 pour la terre
Section des conducteurs en mm ²	1
Fusible	10 A

relié à la borne de terre  de l'appareil

doit être relié à la borne de terre  de l'installation. Le fusible de l'installation doit être de 10 ampères (1.2.1).

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son Service Après-Vente.


1•3 - RACCORDEMENT GAZ :

Si votre table de cuisson est installée au-

dessus d'un four ou si la proximité d'autres éléments chauffants risque de provoquer un échauffement du raccordement, il est impératif de réaliser celui-ci en tube rigide.

Si un tuyau flexible ou un tube souple (cas du gaz butane) est utilisé, il ne doit pas entrer en contact avec une partie mobile du meuble ni passer dans un endroit susceptible d'être encombré.



Tous les tubes souples et tuyaux flexibles dont la durée de vie est limitée doivent avoir une longueur maximum de 2 mètres et être visitables sur toute la longueur. Ils doivent être remplacés avant leur date limite d'utilisation (marquée sur le tuyau). Quel que soit le moyen de raccordement choisi, assurez-vous de son étanchéité, après installation, avec de l'eau savonneuse. En France, vous devez utiliser un tube ou un tuyau portant l'estampille NF Gaz 

Le raccordement gaz doit être effectué conformément aux règlements en vigueur dans le pays d'installation.

• Gaz distribué par canalisation gaz naturel (1.3.1).

Pour votre sécurité, vous devez choisir exclusivement l'un des 3 raccordements suivants :

— Raccordement avec un tube rigide en cuivre à embouts mécaniques vissables (appellation norme gaz G1/2).

• Réalisez le raccordement directement à l'extrémité du coude monté sur l'appareil.

• 1 INSTALLATION

1 Raccordement avec un tube flexible métallique (inox) **onduleux à embouts mécaniques** vissables (conforme à la norme NF D 36-121) dont la durée de vie est illimitée.

2 Raccordement avec un tube flexible caoutchouc renforcé à embouts mécaniques vissables (conforme à la norme NF D 36-103) dont la durée de vie est de 10 ans.



Lors du raccordement gaz de votre table, si vous êtes amené à changer l'orientation du coude monté sur l'appareil :

- Changez le joint d'étanchéité.
- Vissez l'écrou du coude en ne dépassant pas un couple de vissage de 17 N.m.

• **Gaz distribué par bouteille ou réservoir (gaz butane/propane) (1.3.2).** Pour votre sécurité, vous devez choisir exclusivement l'un des 3 raccordements suivants :

1 Raccordement avec un tube rigide en cuivre à embouts mécaniques vissables (appellation norme gaz G1/2).
• Réalisez le raccordement directement à l'extrémité du coude monté sur l'appareil.

2 Raccordement avec un tube flexible métallique (inox) **onduleux à embouts mécaniques** vissables (conforme à la norme NF D 36-125) dont la durée de vie est illimitée.

3 Raccordement avec un tube flexible caoutchouc renforcé à embouts mécaniques vissables (conforme à la norme NF D 36-112) dont la durée de vie est de 10 ans.

Dans une installation existante, un tube souple équipé de ses colliers de serrage **C** (conforme à la norme XP D 36-110) dont la durée de vie est de 5 ans peut être utilisé. Il est nécessaire dans ce cas d'utiliser un about sans oublier de mettre en place un joint d'étanchéité **A** entre l'about **B** et le coude de la table.



Vous trouverez l'about et le joint d'étanchéité auprès de votre Service Après-Vente.



Vissez l'about avec couple ne dépassant pas 25 N.m.

1-4 - CHANGEMENT DE GAZ :



⚠ Votre appareil est livré pré-réglé pour le gaz naturel.

Les injecteurs nécessaires à l'adaptation au butane/propane sont dans la pochette contenant ce guide.

A chaque changement de gaz, vous devrez successivement :

- Adapter le raccordement gaz.
- Changer les injecteurs.
- Régler les ralentis des robinets.

• **Adaptez le raccordement gaz :**

- Reportez-vous au paragraphe "Raccordement gaz".

• **Changez les injecteurs** en procédant comme suit :

- Retirez les grilles, les chapeaux, et les têtes de tous les brûleurs.
- Dévissez à l'aide de la clé fournie **A** (1.4.1) les injecteurs **B** (1.4.1) situés dans le fond de chaque pot et ôtez-les.

• 1 INSTALLATION

- Montez à la place les injecteurs du gaz correspondant, conformément au repérage des injecteurs et au tableau des caractéristiques gaz (1.5.2) ; pour cela :

- Vissez-les d'abord manuellement jusqu'au blocage de l'injecteur.

- Engagez à fond la clé sur l'injecteur.

- Tracez une ligne **D** sur la plaque d'âtre à l'aide d'un crayon à l'endroit indiqué (1.4.2).

- Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la ligne **D** apparaisse de l'autre côté (1.4.3).



Ne pas dépasser cette limite sous peine de détérioration du produit.

- Remontez les têtes de brûleurs, les chapeaux et les grilles support casserole.



A chaque changement de gaz, cochez la case correspondante au niveau gaz sur l'étiquette située dans la pochette. Reportez-vous au paragraphe "Raccordement gaz correspondant".

- Réglez les ralents des robinets : ceux-ci sont situés sous les manettes **A** (1.4.4).

- Agissez robinet par robinet.

- Enlevez les manettes **A**, les bagues d'étanchéité **B** en les tirant vers le haut.

— Passage du gaz naturel en gaz butane/propane

A l'aide d'un petit tournevis plat, vissez à fond la vis de réglage des ralents en laiton (jaune) **D** (1.4.5), dans le sens des aiguilles d'une montre (1.4.5.1).

- Remontez les bagues d'étanchéité, les manettes en veillant à leur sens d'orientation et assurez-vous que les manettes soient bien enfoncées.

— Passage du gaz butane/propane en gaz naturel

- Dévissez la vis de réglage des ralents en laiton (jaune) **D** (1.4.5) à l'aide d'un petit tournevis plat, de **2 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** (1.4.5.2).

- Remontez la manette **A**,

- Allumez le brûleur, en position maximum, et passez en position ralenti.

- Enlevez de nouveau la manette **A**, puis tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position la plus basse avant l'extinction des flammes.

- Remontez la bague d'étanchéité **B** et la manette **A**,

- Exécutez plusieurs manoeuvres de passage en débit maximum à ralenti : **il ne faut pas que la flamme s'éteigne** ; sinon dévissez la vis **D** de réglage de manière à obtenir la bonne tenue de la flamme lors de ces manoeuvres.

1-5 - RACCORDEMENT GAZ :

Le tableau (1.5.2) indique les implantations des injecteurs sur votre appareil en fonction du gaz utilisé. Chaque numéro est marqué sur l'injecteur.

• 2 UTILISATION

2.1 MISE EN MARCHÉ DES BRÛLEURS GAZ

La sécurité gaz des brûleurs est matérialisée par une tige métallique, située directement au voisinage de la flamme. Chaque brûleur est contrôlé par un robinet muni d'un système de sécurité qui, en cas d'extinction accidentelle de la flamme (débordement, courant d'air...) coupe rapidement et automatiquement l'arrivée de gaz et empêche celui-ci de s'échapper.


Chaque brûleur est alimenté par un robinet, dont l'ouverture se fait en appuyant et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Le point "0" correspond à la fermeture du robinet.

• Choisissez le brûleur désiré en vous repérant aux symboles situés près des manettes (ex. : brûleur arrière droit ◊)


2.1.1).

• Pour allumer un brûleur :

- Appuyez sur la manette et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximum .

- Maintenez la manette appuyée pour déclencher une série d'étincelles jusqu'à l'allumage.

Le réglage vers un débit réduit s'effectue entre le symbole  et le symbole .


 En cas d'extinction de la flamme, il suffit de réallumer normalement en suivant les instructions de l'allumage.

Les flammes du brûleur sont plus petites au niveau des doigts de grille pour

protéger l'émail de la grille.

Le bruit généré par certains brûleurs est lié à leur forte puissance et à la combustion du gaz ; cela ne dégrade en rien la qualité de cuisson.

En cas de panne de courant, approchez une allumette du brûleur que vous aurez préalablement ouvert.

 Maintenez la manette complètement enfoncée quelques secondes après l'apparition de la flamme pour déclencher le système de sécurité.

• Réglez la couronne de flammes de façon que celles-ci ne débordent pas du pourtour du récipient (2.1.2).


• N'utilisez pas de récipient à fond concave ou convexe (2.1.2).

• N'utilisez pas de récipients qui recouvrent partiellement les manettes (2.1.3).

• Ne laissez pas fonctionner un foyer gaz avec un récipient vide.

• N'utilisez pas de diffuseurs, de grille-pain, de grilloirs à viandes en acier et des faitouts avec des pieds reposant ou effleurant le dessus verre (2.1.4).

• 2 UTILISATION

 Maintenez ouverts les orifices d'aération naturelle de votre habitation, ou installez un dispositif d'aération mécanique (hotte de ventilation mécanique). Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une aération supplémentaire, par exemple en ouvrant une fenêtre, ou une aération plus efficace, par exemple en augmentant la puissance de la ventilation mécanique si elle existe (un débit d'air minimum de 2 m³/h par kW de puissance gaz est nécessaire).

Exemple : table 60 cm - 4 feux gaz.

Puissance totale :

$$1,5 + 2,25 + 3,1 + 0,85 = 7,7 \text{ kW}$$


$$7,7 \text{ kW} \times 2 = 15,4 \text{ m}^3/\text{h} \text{ de débit minimum.}$$

2.2 RECIPIENTS POUR BRULEURS GAZ

Diamètre Récipient	Brûleur	Utilisation
20 à 30cm	Triple couronne	
18 à 28cm	Grand Rapide	Friture - Ebullition
16 à 22cm	Rapide	Aliments à saisir
12 à 20cm	Semi-Rapide	Sauces-Réchauffage
8 à 14cm	Auxiliaire	Ebullition mijotage


2.3 MISE EN MARCHÉ DE LA PLAQUE ELECTRIQUE (selon modèle).

• Positionnez la manette sur le repère qui convient à la cuisson souhaitée (2.3.1).

Le voyant de mise sous tension  du foyer s'allume.


A la première utilisation, laissez chauffer la plaque à vide, à l'allure maximum,

pendant 3 minutes, pour durcir le revêtement.

 Utilisez un récipient de taille adaptée : le diamètre du fond doit être égal ou supérieur au diamètre du foyer électrique (2.3.2).

• Effectuez les fins de cuisson en mettant la manette en position "0" afin de bénéficier de la chaleur accumulée dans la plaque.

• Utilisez un couvercle sur votre récipient le plus souvent possible pour réduire les pertes de chaleur par évaporation.

 **Ne laissez pas fonctionner un foyer électrique sans récipient** (sauf à la première utilisation), ou avec un récipient vide.

La plaque électrique reste chaude un certain temps après la mise en position "0" de la manette. Ne pas toucher cette zone, risque de brûlures.

2.4 RECIPIENTS LES PLUS ADAPTES SUR LA PLAQUE ELECTRIQUE (selon modèle).


• Utilisez des récipients à fond plat qui plaquent parfaitement à la surface du foyer :

- en acier inoxydable avec fond trimétal épais ou "sandwich",
- en aluminium avec fond (lisse) épais,
- en acier émaillé.


• 3 *ENTRETIEN*

3.1 ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL

Bougies et injecteurs :

En cas d'encrassement des bougies , nettoyez-les à l'aide d'une petite brosse à poils durs (non métalliques) (3.1.1).

L'injecteur gaz se trouve au centre du brûleur en forme de pot. Veillez à ne pas l'obstruer lors du nettoyage, ce qui perturberait les performances de votre table.

En cas d'obstruction, utilisez une épingle à nourrice pour déboucher l'injecteur  (3.1.2).

Des grilles et des brûleurs gaz :

Dans le cas de taches persistantes, utilisez une crème non abrasive, puis rincez à l'eau claire. Essayez soigneusement chaque pièce du brûleur avant de réutiliser votre table de cuisson.


Plaque électrique :


La plaque chauffante est protégée par un revêtement noir, il faut donc éviter l'emploi de tout produit abrasif. Après chaque usage, essuyez-la avec un chiffon gras.

Si la plaque vient à rouiller, enlevez la rouille (avec une toile émeri par exemple), et reconstituez le revêtement noir avec un produit rénovateur haute température du commerce.

Dessus Verre :

Nettoyez avec une éponge sanitaire et de l'eau chaude, puis essuyez. Dans le cas de taches persistantes, utilisez des produits spéciaux verre vitrocéramique (ex. : Cera-clean).

 L'entretien de votre table de cuisson est facilité si vous l'effectuez avant son fonctionnement. Mettez à zéro toutes les commandes électriques et gaz.

 Préférez un nettoyage des éléments de la table à la main plutôt qu'au lave-vaisselle.

- N'utilisez pas d'éponge grattante pour nettoyer votre table de cuisson.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur.

Ne laissez pas séjourner sur les pièces émail des liquides acides tels que jus de citron, vinaigre, etc...

• 4 PROBLEMES & SOUTIONS

4.1 ALLUMAGE DES BRULEURS.

Il n'y a pas d'étincelles lors de l'appui sur les manettes :

- Vérifiez le branchement électrique de votre appareil.
- Vérifiez la propreté des bougies d'allumage.
- Vérifiez la propreté et le bon assemblage des brûleurs.
- Si la table est bridée sur le plan de travail, vérifiez que les pattes de fixation ne sont pas déformées.
- Vérifiez que les bagues d'étanchéité sous les manettes ne sortent pas de leur logement.

4.2 LORS DE L'APPUI SUR UNE MANETTE, IL Y A DES ETINCELLES SUR TOUS LES BRULEURS A LA FOIS.

C'est normal. La fonction allumage est centralisée et commande tous les brûleurs simultanément.

4.3 IL Y A DES ETINCELLES MAIS LE OU LES BRULEURS NE S'ALLUMENT PAS.

- Vérifiez l'ouverture de l'arrivée de gaz.
- Si vous avez du gaz en bouteille ou en citerne, vérifiez que celle-ci ne soit pas vide.
- Si vous venez d'installer la table ou de changer la bouteille de gaz, maintenez la manette enfoncée en position d'ouverture maximum jusqu'à l'arrivée du gaz dans les brûleurs.
- Vérifiez que l'injecteur n'est pas bouché et si c'est le cas, débouchez-le avec une épingle à nourrice.

4.4 LORS DE L'ALLUMAGE, LES FLAMMES S'ALLUMENT PUIS S'ETEIGNENT DES QUE LA MANETTE EST RELACHEE.

- Bien appuyer à fond sur les manettes et maintenez cette pression pendant quelques secondes après l'apparition des flammes.
- Vérifiez que les pièces du brûleur sont bien mises en place.
- Vérifiez que les bagues d'étanchéité sous les manettes ne sortent pas de leur logement.
- Evitez les courants d'air violents dans la pièce.
- Allumez votre brûleur avant d'y poser votre casserole.

4.5 AU RALENTI, LE BRULEUR S'ETEINT OU BIEN LES FLAMMES RESTENT IMPORTANTES.

- Evitez la correspondance entre le gaz utilisé et les injecteurs installés (voir le repérage des injecteurs dans le chapitre "Changement de gaz").

Rappel : les tables de cuisson sont livrées d'origine en gaz de réseau (gaz naturel).

- Vérifiez le bon réglage des vis au ralenti (voir paragraphe "Changement de gaz").

4.6 LES FLAMMES ONT UN ASPECT IRREGULIER.

- Vérifiez la propreté des brûleurs et des injecteurs situés sous les brûleurs, l'assemblage des brûleurs, etc...

4.7 LORS DE LA CUISSON, LES MANETTES DEVIENNENT CHAUDES.

- Utilisez de petites casseroles sur les brûleurs à proximité des manettes. Les grands récipients sont à poser sur les plus grands brûleurs, les plus éloignés des manettes.

Bien installer la casserole au centre du brûleur. Elle ne doit pas déborder sur les manettes.

• 5 ENVIRONNEMENT

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

• 6 SERVICE CONSOMMATEURS

RELATIONS CONSOMMATEURS FRANCE

Pour en savoir plus sur nos produits ou nous contacter, vous pouvez:

> consulter notre site :

www.dedietrich-electromenager.com

> nous écrire à l'adresse postale suivante :

Service Consommateurs
DE DIETRICH
5 avenue des Béthunes
CS69526 SAINT OUEN L'AUMONE
95060 CERGY PONTOISE CEDEX

> nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au :

0 892 02 88 04 Service 0,50 € / min
+ prix appel

Service fourni par Brandt France, S.A.S.
au capital social de 100.000.000 euros.
RCS Nanterre 801 250 531.

INTERVENTIONS FRANCE

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, afin de faciliter la prise en charge de votre demande, munissez-vous des références complètes de votre appareil (référence commerciale, référence service, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (6.1.1).

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 au :

09 69 39 34 34 Service gratuit
+ prix appel

Retrouvez les informations de la marque sur :
www.de-dietrich.com

De Dietrich 

EN

DEAR CUSTOMER,

Discovering a De Dietrich product means experiencing the range of unique emotions.

The attraction is immediate, from the moment you set eyes on the product. The sheer quality of the design shines through, thanks to the timeless style and outstanding finishes which make each component an elegant and refined masterpiece in its own right, each one in perfect harmony with the others. Next, comes the irresistible urge to touch it.

De Dietrich design makes extensive use of robust and prestigious materials, where the accent is place firmly upon authenticity. By combining state-of-the-art technology with top quality materials, De Dietrich produces beautifully crafted products to help you get the most from the culinary arts, a passion shared by all lovers of cooking and fine food. We hope that you enjoy using this new appliance.

Thank you for choosing a De Dietrich product.

TABLE OF CONTENTS

EN

SAFETY INSTRUCTIONS.....	19
0/ IDENTIFICATION.....	23
1/ INSTALLATION	
• Fitting.....	23
• Electric connection.....	24
• Gas connection.....	24
• Changing of gas supply.....	25
• Gas properties.....	26
2/ USE	
• Lighting the gas burners.....	27
• Cookware suitable for the gas burners.....	28
• Switching on the electric plate (depending on model).....	28
• Cookware for electric plate (depending on model).....	28
3/ DAILY CARE OF YOUR APPLIANCE	
• Maintaining your appliance.....	29
4/ PROBLEMS & SOLUTIONS.....	30
5/ ENVIRONMENT.....	31
7/ AFTER-SALES SERVICE.....	35

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE USE.

This guide can be downloaded from the brand web site.

- **WARNING** : this appliance may be used by children aged 8 years and older, and by persons with impaired physical sensorial or mental capacities, or without experience or knowledge, if they are supervised or have received prior instructions on how to use the appliance safely and have understood the risks involved.
- Children must not be allowed to play with the appliance.
- Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children without supervision.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- It must be possible to disconnect the appliance from the power supply, either using a plug or by fitting a switch on the fixed wiring system in accordance with installation rules.
- The electrical plug must remain accessible after installation.
- If the power cable is damaged, it should be replaced by the manufacturer, its after-sales service department or by a similarly qualified person in order to avoid danger.
- Do not use steam cleaning appliances.

- The appliance is not designed to be switched on using an external timer or a separate remote control system.
- **WARNING** : leaving a hob unattended when cooking with fat or oil can be dangerous and could cause a fire.
- Never try to extinguish a fire with water but switch off the appliance, then cover the flame with a lid or a fire blanket.
- **WARNING** : fire risk: do not store any items on the cooking surfaces.
- Prior to installation, ensure that the local distribution conditions (type of gas and gas pressure) and the appliance's settings are compatible.
- The settings for this appliance are stated on the label inside the wallet or on the information plate.
- This appliance is not connected to a system for evacuating combustion products. It must be installed and connected in compliance with current regulations. Particular attention should be given to applicable ventilation requirements.
- The use of a gas hob produces both heat and humidity in a room. Ensure that the kitchen is well ventilated: keep mechanical ventilators open. Prolonged, intensive use of the hob may require additional ventilation, by opening a window, for example, or ventilating the room more efficiently by increasing the setting on mechanical ventilation, where installed.

SAFETY INSTRUCTIONS

EN

- Do not use cookware that overhangs the edge of the hob.
- This hob has been designed for use by private persons in their homes.
- This appliance must be installed in compliance with current regulations and only used in a well ventilated area. Consult this guide before installing and using your appliance.
- You should never leave cooking unattended.
- These hobs are designed exclusively for cooking drinks and foodstuffs and do not contain any asbestos-based component parts.
- Never leave any or products in the cupboard beneath your hob (aerosols or other pressurized cans, papers, recipe books, etc.).
- If you have a drawer underneath the hob, we recommend avoiding placing objects in it that are temperature sensitive (plastics, paper, aerosols, etc.).
- Disconnect your hob from both electrical and gas supplies before carrying out any maintenance operations.
- When connecting electrical appliances to a nearby socket, ensure that the power supply cable is not in contact with any hot surface on the appliance.
- If a knob is difficult to turn, call your installer immediately.

SAFETY INSTRUCTIONS

EN

- For safety reasons, after use, do not forget to close the main gas valve for mains gas lines or the valve on the top of your butane/propane gas cylinder.
- The conformity CE mark is applied to all these hobs.
- This appliance should be installed by a qualified technician / installer.
- This hob complies with standard EN 60335-2-6, as it applies to heat build-up in class 3 appliances and the implications for their installation (in compliance with standard EN 30-1-1).
- Never use aluminium foil for cooking. Never place products wrapped in aluminium foil or in aluminium trays on your hob. The aluminium will melt and permanently damage your appliance.
- To find your appliance's references easily, we recommend that you note them on the “After sales Service and Customer Relations” page (this page also explains where to find them on your appliance).
- **WARNING:** If a crack appears in the surface of the glass, disconnect your appliance from the power supply to avoid electric shock.
- **WARNING :** Use only hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.

• 0 IDENTIFICATION

Identify your type **a b c d** of hob by comparing the number and layout of the burners on your appliance with the illustrations **(0.1.1)**, **(0.1.2)**, **(0.1.3)** et **(0.1.4)**.

• 1 INSTALLATION

Make a note of the references of your appliance on the "After-Sales Service and Customer Relations" page so that you can readily find them in future **(6.1.1)**. This page also explains where to find them on your appliance.

1.1 – FITTING :

This worktop must be at least 3 cm thick and heatresistant or else coated with a heat resistant material.

If a horizontal partition is installed under the hob, it must be positioned between 10 and 15 cm below the worktop.

Under no circumstances keep any sprays or pressurised containers in any compartment below the hob (see "Safety guidelines" chapter).

Follow the guidelines in the sketch **(1.1.1)**.

- Remove the "pan supports", burner caps and burner heads, noting their original positions.

- Turn the hob upside down and place it carefully over the top of the base unit, so as not to damage the knobs or igniters.

- To ensure a good seal between the body of the hob and the worktop, stick the foam seal **A** around the edge of the body, before installing the hob **(1.1.4)**.

Place the hob over the opening in the base unit, taking care to pull the hob towards you.

Fit the burner heads, caps and pan supports.

Connect your hob to the gas (see "Gas connection" section) and to the electricity (see "Electrical connection" section).

If you wish,

you can secure the hob in position, using the two fixing clamps **A** and screws supplied **(1.1.5)** fixing them to the two corners of the housing.

It is essential that you use the holes provided for the purpose, as per the drawing **(1.1.3)**.

Stop screwing when the clamp starts to bend.

Do not use a power screwdriver.




• 1 INSTALLATION

1.2 – ELECTRICAL CONNECTION :


Your hob is supplied with a H05V2V2F - T90 3-core (phase, neutral + earth) mains cable, section 1 mm²) after sales and must be connected to a 220-240 V~ single phase mains supply via a phase, neutral +earth socket meeting standard IEC 60083 or an omnipolar isolator with a contact air gap of at least 3.5 mm.

The plug must be accessible after the hob is installed.

Cross section of the cable to be used	
	220-240 V-- 50 Hz gas and mixed
Cable H05V2V2F - T90	Three conductors, one of which is an earth
Cross section of conductors in mm ²	1
Fuse	10 A

 The protective conductor (green/yellow) is connected to the earth terminal  on the hob and must also be connected to the installation's earth terminal . The fuse for the installation should be 10 amperes (1.2.1).

If the supply cable is damaged, it must be replaced by a cable or special set available from the manufacturer or its after-sales department.

 So that you can find the references for your appliance without difficulty in the future, we recommend that you make a note of them on page (6.1.1) "After-sales service and customer relations" (that page also tells you where to find them on your appliance).

1.3 – GAS CONNECTION :

If the hob is to be installed above an oven or if other nearby heating appliances could heat and damage the gas hose, then it is essential that a rigid pipe is installed instead.

If a flexible hose is used (as is the case of butane gas) then it must not be installed in a place where it may be in contact with a moving part of the kitchen unit or a location likely to get cluttered.



No flexible hoses with a limited service life may be longer than 2 metres and must be accessible for inspection along their entire length. They must be replaced before their expiry date (printed on the hose). Whatever means of connection is chosen, make sure that it is gastight when installed, using soapy-water. In France, you must use a hose or pipe stamped NF Gaz .

The gas connection must comply with the regulations in force in the country where it is installed.

• Mains natural gas (1.3.1).

For your safety, you must choose only one of the following three connections:

○ **Connection via a rigid copper pipe** with mechanical screw connectors (½" gas standard).

• Connect directly on to the elbow on the appliance.

• 1 INSTALLATION

1 Connection via a flexible metal hose (stainless steel) with screw connectors (meeting standard NF D 36-121); the life of such hoses is not limited.

2 Connection with a flexible reinforced rubber hose with mechanical screw connectors (meeting standard NF D 36-103) with a 10-year life.



When connecting the gas to your hob, if you have to change the direction of the elbow fitted into the appliance:

- Change the seal.
- Tighten the nut on the elbow ensuring that you do not exceed a tightening torque of 17 N.m.

• Gas supplied from a cylinder or tank (butane/propane gas) (1.3.2).

For your safety, you must choose only one of the following three connections:

1 Connection via a rigid copper pipe with mechanical screw connectors ($\frac{1}{2}$ " gas standard). Connect directly to the elbow on the appliance.

2 Connection with a flexible metal hose (stainless steel) with screw connectors (to standard NF D 36-125); the life of such hoses is not limited.

3 Connection with a reinforced flexible rubber hose with mechanical screw connectors (meeting standard NF D 36-112) with a 10-year life.

In an existing installation, a flexible hose fitted **C** with jubilee clips (meeting standard XP D 36-110) whose service life is limited to 5 years may be used. In this case an end connector must be used with a sealing washer **A** fitted between the end connector **B** and the elbow on the hob.



You can purchase the end connector and the sealing washer from your after-sales department.



Tighten the end connector to a torque not exceeding 25 N.m.

1.4 - CHANGING THE TYPE OF GAS :



Your appliance is supplied ready for use with natural gas.

The injectors required for adapting it to butane/propane can be found in the plastic bag containing this guide.

Whenever you change the gas type, you must follow these steps in turn:

1. Change the gas connection,
2. Change the injectors,
3. Adjust the retarder on the taps.

1) To change the gas connection: refer to the "Gas connection" paragraph.

2) Change the injectors, proceeding as follows:

- Remove all the supports, burner caps and heads.
- Unscrew the injectors **B**, in the bottom of each well, using the spanner provided **A** and remove them (1.4.1).

• 1 INSTALLATION

• Replace them with injectors for the gas to be used, as shown in the gas characteristics table (2.2.4); for this:

- Tighten them by hand as far as possible.
- Position the spanner fully on the injector.
- With a pencil, draw a line **D** on the base plate at the location shown (1.4.2).
- Turn the spanner clockwise until the line **D** appears on the other side (1.4.3).



Do not go beyond this limit; you could to damage the product.

- Re-fit the burner heads, caps and pan supports.



Every time you change the type of gas used, tick the appropriate box on the label in the wallet. Refer to the "corresponding gas connection" paragraph.

3) Set the retarders on the taps : these can be found under the handles **A** (1.4.4).

— Adjust each tap in turn.

— Remove the knobs **A** and sealing washers **B** by pulling them upwards.

— Changing from natural gas to butane/propane :

- Using a small flat screwdriver, fully tighten the brass retarders (yellow) **D** , (1.4.5), **in a clockwise direction** (1.4.5.1).

- Re-fit the sealing washers and knobs, ensuring that you orient them correctly and that the 3 knobs are pushed on fully.

— Changing from butane/propane to natural gas

- Loosen the adjusting screws in the brass retarders (yellow) **D** (1.4.5), using a small, flat screwdriver, **by 2 turns anti-clockwise** (1.4.5.2).

- Refit the knob **A** ,

- Light the burner in the maximum position and then move to the low position.

- Remove the knob **A** again , then turn the adjusting screw **clockwise** as far as the lowest possible position before the flame goes out.

- Re-fit the sealing washer **B** and the knob **A**.

- Move the knob from maximum to minimum a few times: **the flame should not go out**; if it does, loosen the adjustment screw **D** so that the flame stays alight during these movements.

1.5 – MARKINGS ON THE INJECTORS:


The table (1.5.2) shows where the injectors are positioned on your appliance according to the type of gas used.





Each number is marked on the injector.


• 2 USE

2.1 - SWITCHING ON THE GAS BURNERS

The gas burners operate safely due to a metal tab right next to the flame. Each burner is controlled by a tap fitted with a safety system which, if the flame accidentally goes out (spills, draughts, etc.) the gas inlet is quickly and automatically switched off and gas is prevented from escaping. Each burner is supplied from a tap, which is opened by pressing and turning the knob anti-clockwise. The "O" point corresponds to the tap being off.

○ Choose the desired burner by using the symbols located near the knobs (e.g.: right rear burner ) (2.1.1).

- To light a burner:
 - Press the knob and turn it a counterclockwise  direction to the maximum setting .
 - Holding the knob pressed will cause a series of sparks until the gas lights.
 - Adjust the setting by turning to between the symbol  and symbol .


 If the flame goes out, light it again normally, following the lighting instructions.

The burner flames are smaller near the grid supports to protect the enameled grid.


The noise made by some burners is the result of their high power and burning gas; this in no way adversely affects cooking quality.

If the flow is interrupted, place a match

close to the previously lit burner.

 Hold the knob pushed in fully for a few seconds after the flame appears, so as to trigger the safety system.

- Adjust the ring of flames so that it does not overflow the edge of the pan (2.1.2).
- Do not use a pan with a concave or convex bottom (2.1.2).
- Do not use pans that partly cover the knobs (2.1.3).
- Do not leave the gas on under an empty pan.

 Keep all natural air-vents in the room open or have a mechanical ventilation system installed (a mechanically ventilated hood). Prolonged, intensive use of the hob may require extra ventilation, for example, by opening a window, for example, or more efficient ventilation by increasing the level of mechanical ventilation, where fitted (a minimum air input of 2 m³ per hr per kW of gas power is required). Example: 60 cm - 4 gas burners.

Total power:
 $1.5 + 2.25 + 3.1 + 0.85 = 7.7 \text{ kW}$
 $7.7 \text{ kW} \times 2 = 15.4 \text{ m}^3 \text{ per hr minimum flow.}$


• 2 USE

2.2 - Cookware for gas burners

Pan diameter	Burner	Use
20 to 30cm	Triple crown	
18 to 28cm	Super Fast	Frying - Boiling
16 to 22cm	Fast	Searing foods
12 to 20cm	Semi-Fast	Sauces - Reheating
8 to 14cm	Auxiliary	Gentle simmer

2.3 - Switching on the electric hotplate (depending on model).

Turn the knob to the mark for the required cooking (2.3.1)

The plate's power on  indicator lights.

When using for the first time, allow the plate to heat at maximum speed with no pan on it for three minutes to harden the coating.



Use the right size pan: the bottom of the pan should be no smaller than the diameter of the hotplate (2.3.2).

- Do final cooking with the knob turned to the "0" position, to get the benefit of the heat built up in the plate.

- Use a lid on your pan whenever possible, to reduce heat loss through evaporation.



Do not leave an electric hotplate on without a pan on it (except when using for the first time) or with an empty pan on it.

- An electric hotplate stays hot for some time after turning the knob to the "0" position. Do not touch this area; you could burn yourself.

2.4 - The pans best suited to an electric hot plate (depending on the model)


Use flat-bottomed pans that sit perfectly on the plate :

- o stainless steel with a thick tri-metal or "sandwich" bottom,
- o aluminium with a thick (smooth) bottom,
- o enamelled steel


• 3 DAILY CARE OF YOUR APPLIANCE

3.1 - MAINTAINING YOUR APPLIANCE

Igniters and injectors:

If the igniters become dirty , clean them with a small, stiff (non-metallic) brush (3.1.1).

The gas injectors are located in the centre of each burner in the well shape. Ensure that you do not block them during cleaning, which could impair your hob's performance.

If you do block them, use a safety pin to unblock the injector  (3.1.2).

Pan holders and gas burners:

For persistent stains, use a non-abrasive cream, and then rinse with clean water. Carefully wipe each part of the burner before using your hob again.

Electric hotplate:

The hotplate is protected with a black coating; the use of any abrasive product should be avoided. After each use, wipe it with an oily rag.

If the plate starts to rust, remove the rust (with emery cloth, for example) and replace the black coating with a commercially available high temperature renovating product.

Glass worktop :

Clean with warm water and then wipe. For tough stains, use products designed for vitroceramic glass (e.g.: Cera-clen).

Do not allow acid liquids such as lemon juice, vinegar, etc. to remain on the enamel .

To clean the hob's stainless steel, use a sponge and soapy water or a commercially available stainless steel cleaner.



Your hob will be easier to maintain if done prior to use. Turn off all electrical and gas controls.



Preferably clean hob components by hand rather

than in the dishwasher,

- do not use scourers to clean your hob,
- do not use steam cleaners.

• 4 PROBLEMS & SOLUTIONS

□ Lighting burners.

There are no sparks when I push down on the knobs:

- Check that your hob is electrically connected; check that the igniters are clean-,
- Check that burners are clean and properly assembled,
- If the hob is fixed to the worktop, make sure that the fixing clamps have not been twisted,
- Check that the sealing washers under the knobs have not come out of their locations.

□ When I press a knob, there are sparks on all burners at Once.

This is normal. The lighting system is centralised and all the burners spark at the same time.

There are sparks but the burners do not light.

- Check that the gas inlet is open,
- If you use gas tanks or cylinders check that they are not empty.
- If you have just installed your hob or changed a gas cylinder, keep the knob fully pressed for a few seconds to allow gas to arrive at the burners.
- Check that the injector is not blocked and, if it is, unblock it with a safety pin.

□ When lighting, flames ignite but go out when the knob is released.

- Press the knobs as far as they will go and maintain the pressure for several seconds after flames appear.
- Check that the burner components are correctly positioned.

○ Check that the sealing washers under the knobs have not come out of their locations.

- Avoid strong draughts in the room.
- Light the burner before placing a pan on it.

□ In the low position, the burner goes out or flames remain too high.

- Void strong draughts in the room.
- Check that the injectors fitted are the right ones for the gas being used (see the identification on the injectors in the "Changing gas type" section).

Reminder: Remember that gas hobs are delivered set up for use with mains gas (natural gas).

- Check that the retarder screws are properly adjusted (see "Changing gas type" paragraph).

□ The flames have an irregular appearance.

- Check that the burners and injectors underneath them, burner assemblies, etc. are clean.

□ Knobs become hot during cooking

- Use smaller pans on the burners close to the knobs. Put large pans on the larger burners, further away from the knobs.
- Place the pan in the centre of the burner. It should not sit over the knobs.

• 5 ENVIRONNEMENT

5.1 - CARING FOR THE ENVIRONMENT

This appliance's packing materials are recyclable.

Recycle them and help to protect the environment by disposing of them in the council receptacles provided for this purpose.



Your appliance also contains various recyclable materials. It is therefore marked with this logo to indicate that, in European Union countries, used appliances must not be mixed with other waste. Appliance recycling organised by your manufacturer will thus be carried out in optimum conditions, in accordance with European directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment. Consult your local authority or your retailer to find the drop-off points for used appliances nearest to your home. We thank you for your help in protecting the environment.

- *PERSONAL NOTES*

- *PERSONAL NOTES*

- *PERSONAL NOTES*

• **6 SERVICE CONSOMMATEURS**

6.1 - SERVICE CALLS

Any maintenance on your equipment should be undertaken by:

- either your dealer,
- or another qualified mechanic who is an authorized agent for the brand appliances.

When making an appointment, state the full reference of your equipment (model, type and serial number). This information appears on the manufacturer's nameplate attached to your equipment (**6.1.1**).

Find full information about the brand at :
www.de-dietrich.com

